


**INSTRUCTIONS POUR SPA-3**

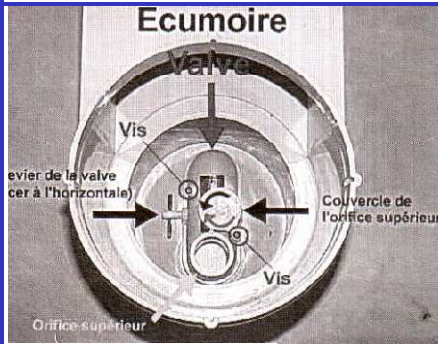



**FONCTIONNEMENT DE LA VALVE DU FOND DE L'ÉCUMOIRE**

La valve se trouve au fond de l'écumoire en dessous du panier de l'écumoire. (Voir schéma de l'écumoire)

**Suction écumoire - drain de fond :** Lorsque la manette rouge est **horizontale** (couchée) et le **couvercle pivotant ouvert** la pompe aspire 50% de l'écumoire et 50 % du drain de fond. **C'est la position normale de filtration.**

**Suction écumoire seulement:** Lorsque la manette rouge est **verticale** (debout) et le **couvercle pivotant ouvert**, l'aspiration de la pompe se fait uniquement par l'écumoire. **C'est la position pour passer l'aspirateur.**

**Suction drain seulement :** Lorsque la manette est **horizontale** (couchée) et le **couvercle pivotant fermé**, l'aspiration se fait uniquement par le drain de fond. **C'est la position de drainage de la piscine.** (Voir schéma de l'écumoire.)

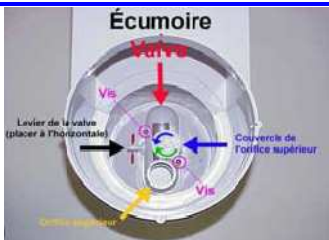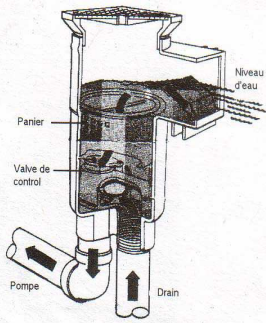

**COMMENT PASSER L'ASPIRATEUR?**

Installer le bâton télescopique à la tête du vacuum. Vérifier les deux extrémités du boyau d'aspirateur, l'une d'entre elles est pivotante et l'autre est fixe. Installer l'extrémité pivotante du boyau d'aspirateur à la tête du vacuum et faire descendre le tout au fond du Spa.

Remplir d'eau le boyau d'aspirateur afin d'éliminer les poches d'air pouvant se trouver à l'intérieur du boyau. (Truc : mettre le boyau devant un jet tourbillon de la piscine pour bien le remplir d'eau)

Enlever le panier de l'écumoire et **mettre la manette rouge de la valve du fond de l'écumoire à la position verticale.** Le drain de fond est ainsi fermé et vous avez une suction concentrée sur l'écumoire. **Remettre le panier dans l'écumoire.**

Connecter l'extrémité fixe du boyau d'aspirateur à la plate forme (Skim-Vac : voir photo ci-dessous). Prendre la plate forme et l'installer par-dessus le panier de l'écumoire. Ainsi, les débris pouvant possiblement bloquer votre tuyauterie resteront pris dans votre panier d'écumoire.

La balance des substances aspirées seront acheminées directement dans votre filtre.

S'il y a une baisse de suction, vérifier le panier de l'écumoire, puis le panier de la pompe et nettoyer la cartouche.



## PREMIER NETTOYAGE DU PRINTEMPS OU PREMIER NETTOYAGE SUITE À L'INSTALLATION DU SPA.

### VÉRIFIER LE NIVEAU D'EAU DU PUIT D'ASSÈCHEMENT AVANT DE BAISSER LE NIVEAU D'EAU VOTRE SPA.



Lors de ces périodes, une surcharge de saleté c'est accumulé dans votre Spa. Par le fait même, une procédure particulière de nettoyage s'impose.

Afin d'éviter de colmater votre cartouche, nous vous conseillons d'acheminer les débris directement dans le conduit de déchets, puis vers la rue.

Pour se faire, adapter le boyau à vidanger au système de filtration et l'étendre vers la rue pour empêcher l'eau et les saletés de revenir vers le Spa (Voir Photo Ci-dessus).

Préparer votre équipement d'aspirateur, soit votre boyau, la tête de vacuum, le Skim-Vac et le bâton télescopique. (Voir : Comment passer l'aspirateur?)



Positionner le levier de la valve de la pompe en position drainage. Pour se faire, dévisser légèrement l'écrou du levier de la valve (Voir Photo Gauche). Par la suite, positionner le levier de la valve à la position horizontale pointant vers le système à cartouche, soit en position de drainage (Voir Photo Droite).



Le niveau d'eau du Spa devrait baisser considérablement vite. Conséquemment, nous vous conseillons de laisser couler à faible débit le boyau à jardin dans l'écumoire du Spa. Cette étape a pour but d'empêcher la pompe de se désamorcer lorsque le niveau d'eau sera plus bas que l'entrée d'eau de l'écumoire.

Passer l'aspirateur, ramasser le plus de débris possible. Après le nettoyage vider vos paniers, tant au niveau de l'écumoire du Spa, qu'au niveau de l'écumoire du moteur.

Dans le cas où votre Spa contiendrait beaucoup de débris, prenez soin de nettoyer vos paniers **lors du passage de l'aspirateur**, soit après quelques minutes de balayage, arrêter le moteur, nettoyer les paniers et repartir le moteur pour continuer le nettoyage.

Finalement, une fois terminé, prenez soin de bien replacer votre valve de la pompe à sa position originel.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE

Il est fortement recommandé de nettoyer votre filtre à cartouche **une fois par semaine**. Il suffit de bien nettoyer la cartouche en la rinçant à l'aide d'un boyau d'arrosage sous pression.


Une cartouche mal nettoyée entraîne une mauvaise pression dans l'élément chauffant et peut endommager la cartouche.

Lors du changement d'eau du Spa, **environ toutes les dix à douze semaines (selon l'utilisation)**, il est important de laisser tremper la cartouche dans une solution recommandée à cet effet, à savoir trois parties d'eau pour une partie d'eau de Javel.

Par la suite, bien rincer la cartouche. Pour augmenter la durabilité et la longévité de votre cartouche, nous vous conseillons de laisser sécher votre filtre avant de le réinstaller.





## COMMANDE DU CLAVIER DIGITAL : (pour davantage d'information consulter votre IN.XE TechBook)

**Pour démarrer la pompe:** Appuyer sur la touche  pour démarrer la pompe, appuyer une deuxième fois pour passer de la basse vitesse à la haute vitesse, et appuyer une troisième fois pour arrêter la pompe.


Votre système fonctionne sur des cycles de 20 minutes. Ainsi, après 20 minutes votre système passera de la haute vitesse à la basse vitesse (s'il y était), ou de la basse vitesse en mode arrêt.

Toutefois, tant et aussi longtemps que le Spa n'aura pas atteint la température demandé, le moteur restera en fonction. Après 20 minutes, la pompe va passer de la haute vitesse à la basse vitesse, mais encore une fois, le système restera en fonction jusqu'à l'obtention du degré de chaleur commandé.

**Température de l'eau:** En appuyant sur la touche **UP ou DOWN** , vous allez pouvoir augmenter ou réduire la température désirée.  
La température désirée restera affichée pendant 5 secondes en guise de confirmation. L'icône représentant un thermomètre allumera vous rappelant que la température affichée à l'écran représente la température désirée et non pas la température réelle.

**Pour allumer la lumière:** Appuyer sur la touche **LIGHT**  pour allumer la lumière et ré-appuyer sur la touche **LIGHT** pour l'éteindre. Prendre en note, la lumière s'éteindra par elle-même après 2 heures continue de fonctionnement.

**Démarrage automatique du chauffe-eau:** Lorsque la température de l'eau est inférieure de 1 degré à la température désirée, le chauffe-eau s'active automatiquement jusqu'à ce que la température de l'eau dépasse de 1 degré la valeur désirée.

**Pour programmer la durée du cycle de filtration et sa fréquence:** Maintenez la **Touche Lumière**  enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche dxx, où « xx » représente la durée en heures (par défaut : d02 heures). Appuyer sur la touche **UP ou DOWN** pour définir la durée du cycle de filtration en heures. (Exemple : 0 = pas de filtration et 24 = filtration continue).



Pour programmer la fréquence des cycles appuyez à nouveau sur la **Touche Lumière**. L'écran affiche Fx, où « x » représente le nombre de cycles de filtration par jour (jusqu'à 4 - par défaut : 2). Modifiez la valeur affichée au moyen de la **Touche Up/Down**. Lorsque la valeur désirée apparaît, appuyez sur **Lumière** pour confirmer. Un cycle démarre immédiatement. Le voyant « Filtration » s'allume lorsqu'un cycle est en fonction.



Si vous comptez utiliser votre Spa 4 saisons, sachez que le cycle de filtration doit obligatoirement être en **mode continue**, soit 24 heures, à l'automne (quand les températures commencent à baisser la nuit) et bien entendu pendant tout l'hiver.