

VALVE D'ÉCUMOIRE




Cette valve se trouve au fond de l'écumoire, sous le panier.

Elle doit être enlevée à chaque fermeture et réinstallée au printemps lors de l'ouverture.



couvert pivotant

Votre valve est muni d'une petite **manette rouge** et d'un **couvert pivotant**.

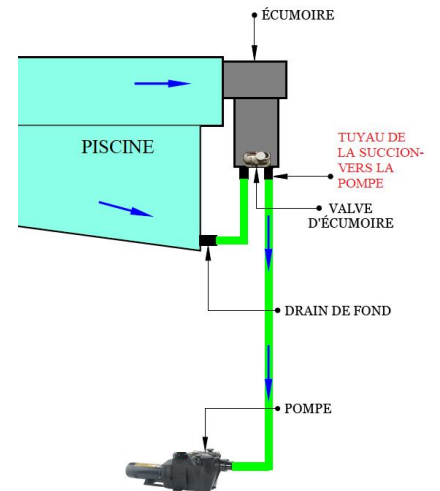

De par sa conception, la valve d'écumoire peut effectuer diverses fonctions :

- **Position normale de filtration**

Lorsque la **manette rouge est horizontale (couchée)** et le **couvert pivotant ouvert**.

La pompe aspire 50% de l'écumoire et 50% du drain de fond.

C'est la position normale de filtration, la succion se fait à la fois par l'écumoire et par le drain de fond.





- Pour passer l'aspirateur

Lorsque la **manette rouge est verticale (debout)** et le **couvrete pivotant ouvert**.

Positionné ainsi, le drain de fond est fermé et l'aspiration de la pompe se fait à 100% par l'écumoire.

C'est la position pour passer l'aspirateur.

- Pour drainer la piscine

Lorsque la **manette rouge est horizontale (couchée)** et le **couvrete pivotant fermé**.

Placé de cette façon, la succion possible de l'écumoire est fermée et l'aspiration se fait à 100% par le drain de fond.

C'est la position de drainage.



Pour drainer le niveau d'eau de la piscine plus bas que la bouche d'écumoire, il est conseillé de laisser couler faiblement le boyau à jardin dans l'écumoire. Cette étape a pour but d'empêcher la pompe de se désamorcer.



Il est fortement recommandé de vérifier et de mesurer la hauteur du niveau d'eau dans le puits d'assèchement avant tout drainage.
